



POINT INTERNATIONAL SRL

www.pointelettronica.it www.pointelettronica.com
point@pointelettronica.it

RADIOMICROFONO TH 30310U

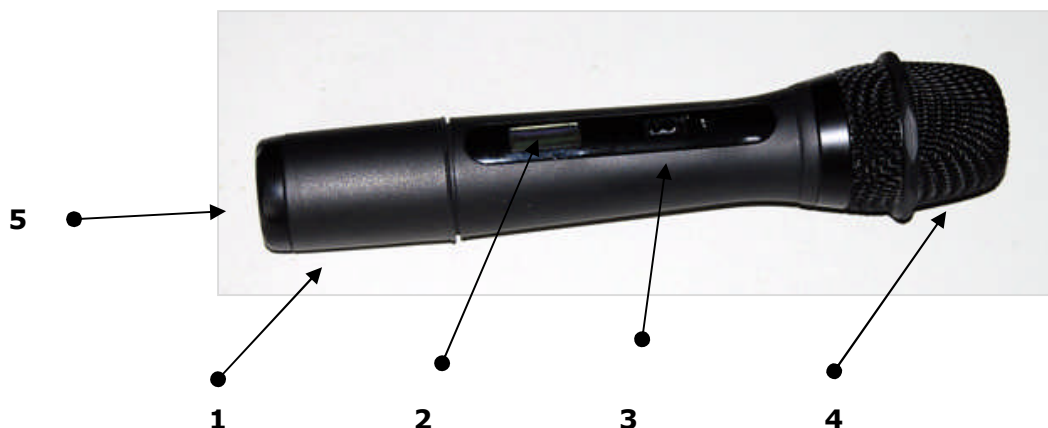

1 vano porta-batteria 2 display 3 interruttore on/off 4 capsula microfono

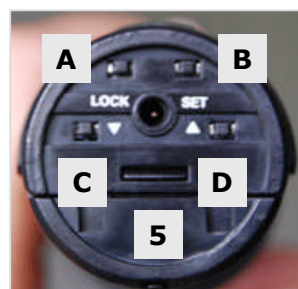

ISTRUZIONI per cambio batterie e parametri di funzionamento

Alimentazione: 2 batterie alcaline stilo 1,5 V (polo + rivolto verso esterno)

oppure 2 batterie ricaricabili (ns. caricabatteria mod. CB 33)



FUNZIONI

Accendere il radiomicrofono: vengono visualizzati il can. 1 e la relativa frequenza

Premendo in sequenza il tasto D vengono visualizzati : frequenza - sensibilità audio - carica della batteria

Scegliere la funzione frequenza e tenere premuto il tasto B (set) per 3 secondi.

Con le frecce C o D scegliere il canale desiderato .

Premere nuovamente il tasto B(set) per 3 secondi: il canale è memorizzato ed il cursore smette di lampeggiare

Per regolare la sensibilità del microfono: premere tasto D sino a visualizzare (sens set).

Premere il tasto B (set per 3 secondi), aumentare o diminuire il valore con i tasti C-D e ripremere B per 3 secondi

Per bloccare i valori scelti, premere il tasto A (lock) in modo che non vengano accidentalmente variati.

Prima di procedere ad ulteriori variazioni, sbloccare preventivamente il blocco, premendo il tasto A.

Spegnere e riaccendere il radiomicrofono, per confermare le scelte.